
70 cm

Bicycle GPS Computer Manual



INTRODUCTION

1. Initial Setups
Long press the Left Upper Button for 2 seconds to turn on the device. When you use this device for the first time, press Right [set] button for 2 seconds to enter the setting mode and set the temperature ,the time and the Zeitzone.
a.select temperature °C or °F and the time zone:
Choose the correct time zone based on your location.
b.select the units:
You can choose units in kilometers per hour(KM/H) or miles per hour(MPH).
You can also sync your phone' s time to the bike computer after it connects to the APP.
Note: After synchronizing the time via the APP, the bike computer time will match your phone' s time instead of using the time zone set on the bike computer.

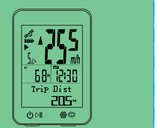

3.Button Functions
This device has two function buttons, which are easy to operate.Check the table below to see what each key does in different situation.


Button	Function
① POWER ⏻ ⏯	Long press for 2 seconds to power ON/OFF Short press to Start/Pause riding
② ⚙ ↶	Long press for 2 seconds to enter setting mode Short press to turn page
①+②	Hold ① and ② key for 2 seconds to Save data to the bike computer Short press to turn on/off backlight

4. Status Icons

	No satellite signal		Altitude
	Satellite signal level		Clock
	Start recording		Battery level
	Manual pause		Miles per hour
	Gradient		Kilometers per hour
▲▼	Below average speed & above average speed		

5.STANDARD PACKAGE

Packing List A

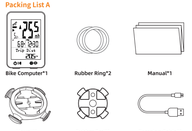

6.How to Install

Install the device base:
Secure it to the handlebar with the included rubber ring.

1 Install the rubber pad on the back of the device base.

2 Choose a suitable position on the handlebar to place the rubber pad and the base of the device.

3 Use rubber rings to go around the handle respectively, hook the buckle of the base of the computer,and fix it on the handlebar.

4 Align the protruding position of the buckle on the back of the computer with the slot on the base of the device, and rotate it 90 degrees.

Note: This device is compatible with the base and extension bracket of most GPS computer.



Use bike computer mount.
Use rubber bands to cross and fix the base

7.Phone Pairing (Data Download)

Please download the BIKEVEE app from the App Store or Google Play, and connect your device to your mobile phone.


Google Play App Store

After installing the APP, please log in as required.
Open the APP, tap Device, then Add Bike Computer.
Select the corresponding model and tap it to finish pairing.
Return to the home page and tap Synchronous Data to upload riding data to the APPTap Connected to enter the bike computer settings page, where you can adjust backlight duration, speed unit, time zone, language, and sync phone time to the bike computer.

8.Select Language:


1.1 This device offers 12 language options: English, German, Chinese, Polish, Czech, French, Italian, Spanish, Dutch, Korean, Portugese, Japanese.

1.2 Hold ⚙ button for 2 seconds to enter setting mode;
1.3 Press↶ to select your language;



9.Setting Metric and Imperial Units

1.1 Hold the ⚙ key to get into setting mode;
1.2 Press ↶ to select metric system (KMH) or imperial system (MPH)
1.3 Press ⚙ to save and exit.



10. Time Zone Setting /12H/24HFormat setting

1.1 Hold the ⚙ key to get into setting mode;
1.2 Press ↶ to set the numbers;
1.3 Press ⚙ to next setting.;




11. Restore factory settings

1.1 Hold the ⚙ key to get into setting mode;
1.2 Press ⚙ ↷ to enter the restoration factory setting;
1.3 Press ↶ to confirm factory reset.

12.Auto-loop page

This product has a total of 9 independent pages.
When the countdown on the SCAN page ends,
the remaining 8 data pages will scroll automatically in a loop.

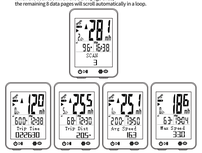

Auto-loop page



13. Others

Save Data
In the cycling mode, if you press the left and right keys simultaneously for two seconds, you can save data the current cycling data. The bike computer can store up to 10 data records.When the number exceeds 10, the first record will be overwritten.Please upload data to the app in time. After uploading, only total distance and total time will be shown on the bike computer.

Clear Data
Long press the Right key for 2 seconds to enter the settings page.
Press the Right key to turn pages and find Factory Reset.
Press the Left key to delete all riding data.

Back Light
To switch display backlight on Press the left button + right button
simultaneously (Light On).
The backlight mode is not limited by the time interval.
To switch off Press the left button + right button again (Light Off)

Automatic sleep /wake-up function
After stopping riding 5 minutes ,it enters into sleep mode. When riding again, the device will auto matically wake up and turn on.

14.Acquiring Satellite Signals

1.Please make sure the device is outdoor and under a clear view of sky. Usually it may take About 30~120 seconds
seconds to locate satellite signals, remain stationary when acquiring satellite signals.

2. GPS searching is Auto after power on. Please start cycling after the GPS positioning is successfu

Tips: You can stand still 1~2 minutes to get more connections with satellites for better GPS signal.

Note: Please make sure you are outdoor when positioning. Bad weather and dense forest may affect GPS signal.

15. Charging

1. Please charge the device before first time use;
2. Please use DC 5V power adaptor for charging;
3. During the charging, the battery icon will flash until fully charged.
4. It will automatically power off while charging.



16.Basic Parameters

Display: FSTN Screen,2.4inch
Back Light: Yes
Water Resistance:IPX7
Weight: 69g
Locate Mode: GPS & BDS & GLONASS &GALILEO &QZSS
Storage Format: FIT
File Transfer: Bulletooth (Specified App Compatible)
Language: Twelve languages
Battery Life: 28 hours
Material:PC+ABS
Dimension:70mm×47mm×16mm

Attentions
The water resistant level of the bicycle computer is IPX7. It can be used in the rain if you close the protective cover on the back tightly. It is recommended to put the bicycle computer and put it into waterproof bag if it rains heavily.

Responsibility Disclaimer
The information contained in this manual are just for reference The product described above may be subject to alteration owing to the manufacturer's continuing research and development plans, without making an announcement in advance.

We shall not bare any legal responsibility for any direct or indirect, accidental or special damages, losses and expenses arising from or in connection with this manual or the contained product.

Für Fahrräder GPS-Fahrradcomputer Bedienungsanleitung



EINFÜHRUNG

1. ERSTINBETRIEBNAHME
Halten Sie den linken [EIN/AUS]-Knopf für 2 Sekunden gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Bei der erstmaligen Verwendung halten Sie den rechten [EINSTELLUNG]-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt,um in den Einstellungsmodus zu gelangen und Temperatur, Zeitzone und Einheiten einzurichten.
1.1 Temperatureinheit (°C/°F) und Zeitzonenauswahl:
Bitte wählen Sie die korrekte Zeitzone basierend auf Ihrer Region.

1.2 Einheitenauswahl:
Sie können zwischen Kilometer pro Stunde (KM/H) oder Meilen pro Stunde (MPH) wählen.

1.3 Sie können die Uhrzeit Ihres Mobiltelefons auch auf den Fahrradcomputer übertragen, nachdem dieser mit der APP verbunden wurde.
Achtung: Nach der Zeitsynchronisierung über die APP stimmt die Uhrzeit des Fahrradcomputers mit der Ihres Mobiltelefons überein und nicht der auf dem Fahrradcomputer eingestellten Zeitzone.



3. Tastenfunktionen
Das Gerät ist mit zwei Funktionstasten ausgestattet, die eine einfache Bedienung gewährleisten.
In der folgenden Tabelle können Sie die jeweilige Funktion der Tasten in verschiedenen Bedingungen nachlesen.


Taste	Funktion
① ⏻ ⏯	Ein/Aus: 2 Sekunden gedrückt halten Fahrt starten/pausieren: Kurz drücken
② ⚙ ↶	Zum Einstellungsmodus: 2 Sekunden gedrückt halten Seitenwechsel: Kurz drücken
①+②	① und ② Taste 2 Sekunden gedrückt halten: Daten auf den Fahrradcomputer speichern Kurz drücken: Hintergrundbeleuchtung Ein/Aus

4. Statussymbole

	Kein Satellitensignal		Höhe über dem Meeresspiegel
	Satellitensignalpegel		Uhr
	Aktiv		Batteriestand
	Manueller Stopp		Meilen pro Stunde (mph)
	das Gefälle		Kilometer pro Stunde (km/h)
▲▼	Unterdurchschnittsgeschwindigkeit / Überdurchschnittsgeschwindigkeit		

5.Standardzubehör

Packing List A

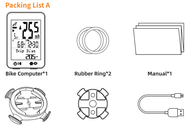

6. Montageanleitung

Geräthalterung Montageanleitung:
6.1 Befestigen Sie die Halterung mit den beiliegenden Gummiringen am Lenker.

6.2 Befestigen Sie den Gummipolster an der Rückseite der Gerätebasis.

6.3 Platzieren Sie den Gummipolster und die Gerätebasis an einer geeigneten Position am Lenker.

6.4 Haken Sie die Gummiringe jeweils um den Lenker, haken Sie den Haken der Computerbasis ein und befestigen Sie sie am Lenker.

6.5 Richten Sie die Nasenposition des Verschlusses auf der Geräterückseite auf den Schlitz der Gerätebasis aus, drehen Sie sie um 90 Grad, bis sie einrastet.



7.Telefonkopplung (Datenherunterladen)

Bitte laden Sie die BIKEVEE-App aus dem App Store oder Google Play herunter und verbinden Sie Ihr Gerät mit Ihrem Mobiltelefon.

Google Play App Store

Nach der Installation der APP melden Sie sich bitte wie erforderlich an. Öffnen Sie die APP, tippen Sie auf Gerät, dann auf Fahrradcomputer hinzufügen, wählen Sie das entsprechende Modell aus und tippen Sie zum Abschließen. Kehren Sie zur Startseite zurück und tippen Sie auf Synchronous Data, um die Fahrdaten zur APP hochzuladen. Tippen Sie auf Connected, um die Einstellungsseite des Fahrradcomputers zu öffnen. Dort können Sie die Dauer der Hintergrundbeleuchtung, die Geschwindigkeitseinheit, die Zeitzone und die Sprache einstellen sowie die Mobiltelefonzeit mit dem Fahrradcomputer synchronisieren.

8. Sprachauswahl:
8.1 Dieses Gerät bietet 12 Sprachoptionen: Englisch, Deutsch, Chinesisch, Polnisch, Tschechisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Koreanisch, Portugiesisch, Japanisch.
8.2 Halten Sie die rechte Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.
8.3 Durch Drücken der linken Taste blättern Sie, um Ihre Landessprache zu finden.
8.4 Nachdem Sie in das Einstellungsmenü eingetreten sind, gelangen Sie durch Drücken der rechten Taste zum nächsten Einstellungsbildschirm.



9. Einheitensystem-Einstellung

9.1 Durch 2-sekündiges Gedrückthalten der rechten Taste wechseln Sie in die Einstellungsschnittstelle.
9.2 Durch kurzes Drücken der rechten Taste blättern Sie um und finden die Einheitenumstellung.
9.3 Durch kurzes Drücken der linken Taste können Sie zwischen den Einheiten km/h und mph wechseln.
9.4 Durch kurzes Drücken der rechten Taste wechseln Sie zum nächsten Einstellungsbildschirm oder beenden die Einstellungen.



10. Zeitzoneneinstellung /12H/24H-Format Einstellung

9.1 Durch 2-sekündigen Gedrückthalten der rechten Taste wechseln Sie zum Einstellungsbildschirm.
9.2 Durch kurzes Drücken der rechten Taste blättern Sie um und finden die Zeitzoneneinstellung.
9.3 Durch kurzes Drücken der linken Taste wird die Zeitzone automatisch zum Land oder Ihrer Region angepasst.
9.4 Durch kurzes Drücken der rechten Taste wechseln Sie zum nächsten Einstellungsbildschirm oder beenden die Einstellungen.




11. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

11.1 Durch 2-sekündigen Gedrückthalten der rechten Taste wechseln Sie in die Einstellungsschnittstelle.
11.2 Durch kurzes Drücken der rechten Taste blättern Sie um und finden die Option "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen".
11.3 Bei kurzem Drücken der linken Taste werden alle Daten des Fahrradcomputers gelöscht und die Werkseinstellungen werden wiederhergestellt.



12.Page de bouclage automatique

Ce produit comporte 9 pages indépendantes au total.
Lorsque le compte à rebours de la page SCAN est terminé,
les 8 pages de données restantes défilent automatiquement en boucle.

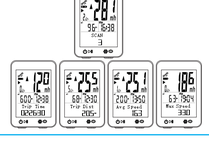

12.Page de bouclage automatique



13. Sonstiges

Daten speichern
13.1 Im Fahrmodus können Sie die aktuellen Fahrdaten speichern, wenn Sie die linke und rechte Taste gleichzeitig zwei Sekunden lang drücken. Der Fahrradcomputer kann bis zu 10 Datensätze speichern. Wenn die Anzahl 10 überragt, wird die erste Datensatz überschrieben. Bitte laden Sie die Daten rechtzeitig in die App hoch. Nach dem Hochladen werden nur Gesamtstrecke und Gesamtzeit auf dem Fahrradcomputer angezeigt.

Daten löschen
Drücken Sie die rechte Taste 2 Sekunden lang, um die Einstellungsseite zu öffnen.Drücken Sie die rechte Taste zum Blättern und finden Sie Werkseinstellungen zurücksetzen.Drücken Sie die linke Taste, um alle Fahrtdaten zu löschen.

Hintergrundbeleuchtung
Gleichzeitiges Drücken der linken und rechten Taste schaltet das Licht ein
Die Hintergrundbeleuchtung kann unbegrenzt lange genutzt werden.
Erneutes gleichzeitiges Drücken beider Tasten schalten das Licht wieder a us.

Automatische Schlaf-/Aufwach-Funktion
Nach 6 Minuten ohne Fahrt geht das Gerät in den Schlafmodus; bei erneuter Fahrt erwacht es automatisch und schaltet sich ein.

14. Suche nach Satellitensignal...

14.1 Bitte stellen Sie das Gerät im Freien an einem Ort mit freier Sicht auf den Himmel auf. In der Regel dauert die Satellitensignalerfassung etwa 30 bis 120 Sekunden. Bitte bewegen Sie das Gerät während des Signalempfangs nicht.

14.2 Die GPS-Ortung startet automatisch nach dem Einschalten des Geräts. Bitte beginnen Sie mit der Fahrt erst, nachdem die GPS-Ortung abgeschlossen ist.

Hinweis: Wenn Sie 1-2 Minuten lang stillstehen, können Sie mehr Satelliten verbinden und den Empfang des GPS-Signals verbessern.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie sich während der Ortung im Freien befinden.Bei schlechtem Wetter oder in dicht bewaldeten Gebieten kann das GPS-Signal instabil werden.

15. Lademethode

15.1 Bitte laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch unbedingt auf.

15.2 Verwenden Sie bitte einen DC5V-Stromadapter zum Laden.

15.3 Während des Ladevorgangs blinkt das Batteriesymbol und erlischt nach Abschluss des Ladevorgangs.



16.Hauptspezifikationen

Display: FSTN-Bildschirm (2,4 Zoll)
Hintergrundbeleuchtung: Vorhanden
Wasserschutz: IPX7
Gewicht: 69g
Positionsbestimmungsmodus: GPS - BDS (Beidou) - GLONASS - GALILEO - QZSS
Speicherformat: FitFile
Übertragung: Bluetooth (kompatibel mit der angegebenen App)
Unterstützte Sprachen: Zwölf Sprachen
Batterielaufzeit: 28 Stunden
Material: PC+ABS
Abmessungen: 70mm×47mm×16mm

Wichtige Hinweise
Dieser Fahrradcomputer verfügt über die Wasserschutzklasse IPX7. Bei fest geschlossener Schutzabdeckung auf der Rückseite kann er bei Regen verwendet werden. Bei starkem Regen wird jedoch empfohlen, das Gerät abzunehmen und in eine wasserdichte Schutztülle zu legen.

Haftungsausschluss
Die in diesem Buch enthaltenen Informationen dienen lediglich als Referenz.Die oben genannten Produkte können aufgrund der kontinuierlichen Forschungs- und Entwicklungspläne des Herstellers ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Wir übernehmen keine rechtliche Verantwortung für direkte oder indirekte, zufällige oder besondere Schäden, Verluste oder Kosten, die im Zusammenhang mit diesem Buch oder den darin beschriebenen Produkten entstehen.

上折 下折 上折 下折 上折 下折 上折 下折 上折 下折