
Bicycle GPS Computer Manual



Für Fahrräder
GPS-Fahrradcomputer
Bedienungsanleitung

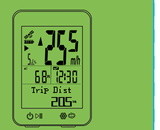

INTRODUCTION

1.Initial Setups
Long press the Left power|button for 2 seconds to turn on the device. When you use this device for the first time, press Right [set] button for 2 seconds to enter the setting mode and set the time zone and unit for it .
a. time zone:
Choose the correct time zone based on your location.
b.select the units:
You can choose units in kilometers per hour(KM/H) or miles per hour(MPH).
Note: Please note that only the time zone can be set here, the time and date will be automatically calibrated after satellite positioning.

2.Charging
This device has a built-in rechargeable lithium battery, so you can charge using the AC power adapter or Type-C cable.
1.Open the protective rubber stopper on the USB port on the back of the device
2.Connect the USB-C cable to charge.
Note:Please use DC5V adapter to charge, it is not recommended to use the fast charging adapterto charge the computer, it may cause damage to the battery of the product.

3.Button Function1
This device has two function buttons, which are easy to operate.Check the table below to see what each key does in different situation.




Button	Function
① POWER ⏻/☀	Long press for 2 seconds to power ON/OFF Short press to Start/Pause riding
② ⚙/↩	Long press for 2 seconds to enter setting mode Short press to turn page
①+②	Hold ① and ② key for 2 seconds to clear riding data Short press to turn on/off backlight

4.StatusIcons

	No satellite signal		Altitude
	Satellite signal level		Clock
	Under exercising		Battery level
	Manual pause		Miles per hour
	Gradient		Kilometers per hour
	Below average speed & above average speed		

5.STANDARD PACKAGE

Packing List A

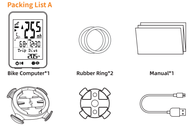

Bike Computer*1 | Rubber Ring*2 | Manual*1
Mount*1 | Rubber Pad*1 | Charging Cable*1

6.How to Install

Install the device base:
Secure it to the handlebar with the included rubber ring.
1 Choose a stable position on the back of the device base.
2 Choose a suitable position on the handlebar to place the rubber pad and the base of the device.
3 Use rubber rings to go around the handle respectively, hook the buckle on the device base through the rubber ring, and fix it tightly.
4 Align the protruding position of the buckle on the back of the computer with the slot on the base of the device, and rotate it 90 degrees.

Note: This device is comp atible with the base and extension bracket of most GPS computer.



7.Initial Setups


Long press the Left [power]button for 2 seconds to turn on the device. When you use this device for the first time, press Right [set] button for 2 seconds to enter the setting mode and set the time zone and unit for it .

1.1 Hold the Right button to get into setting mode;
1.2 Press the Left button to select the setting item;
1.3 Choose the correct time zone based on your location;
1.4 select the units:
You can choose units in kilometers per hour(KM/H) or miles per hour(MPH).

Note: Please note that only the time zone can be set here, the time will be automatically calibrated after satellite positioning.


8.Select Language:

1.1 This device offers **8** language options
1.2 Hold ⏻ button for 2 seconds to enter setting mode;
1.3 Press↩ to select your language;



9.Setting Metric and Imperial Units

1.1 Hold the ⚙ key to get into setting mode;
1.2 Press ↩ to select metric system (KMH) or imperial system (MPH)
1.3 Press ⚙ to save and exit.



10. Time Zone Setting /12H/24HFormat setting

1.1 Hold the ⚙ ⚙ to get into setting mode;
1.2 Press ↩ to set the numbers;
1.3 Press ⚙ to next setting.;




11. Restore factory settings

1.1 Hold the ⚙ ⚙ to get into setting mode.
1.2 Press ⚙ ↩ to enter the resoration factory setting;
1.3 Press ⚙ ↩ to confirm factory reset.



12.Auto-loop page

This product has a total of 9 independent pages.
When the countdown on the SCAN page ends,
the remaining 8 data pages will scroll automatically in a loop.

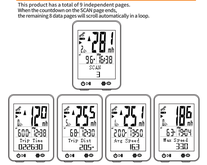

Auto-loop page



13. Others

Clear Data
Press and hold both buttons for 2 seconds in any mode to clear the riding data,but the ODO and the total riding time will not be reset to zero.
Long press the right button for 2 seconds to enter the settings mode.
Press the right button to find "Restore Factory Settings",
and press the left button to immediately perform the factory reset.
The factory reset will clear the total mileage.

Back Light
To switch display backlight on Press the left button + right button simultaneously (Light On).
The backlight mode is not limited by the time interval.
To switch off Press the left button + right button again (Light Off

Automatic sleep /wake-up function
After stopping riding 7 minutes , it enters sleep mode, When riding
The backlight automatically turns on when cycling
from 6:00 PM to 9:00 AM, and automatically turns
off after stopping.

14, Acquiring Satellite Signals

1.Please make sure the device is outdoor and under a clear view of sky. Usually it may take About 30~120 seconds
seconds to locate satellite signals, remain stationary when acquiring satellite signals.

2. GPS searching is Auto after power on. Please start cycling after the GPS positioning is successfu

Tips: You can stand still 1~2 minutes to get more connections with satellites for better GPS signal.

Note: Please make sure you are outdoor when positioning. Bad weather and dense forest may affect GPS signal.

15. Charging

1. Please charge the device before first time use;
2. Please use DC 5V power adaptor for charging;
3. During the charging, the battery icon will flash until fully charged.
4. It will automatically power off while charging.



16.Basic Parameters

Display: FSTN Screen,2.4inch
Back Light: Yes
Material:PC+ABS
Weight: 69g
Locate Mode: GPS & BDS & GLONASS & GALILEO & QZSS
Language: 8 language
Battery Life: 28 hours
Dimension: 70mm × 47mm × 16mm

Attentions
The water resistant level of the bicycle computer is IPX7, t can be used in the rain if you close the protective cover on the back tightly. It is recommended to take down the bicycle computer and put it into waterproof bag if it rains heavily.

Responsibility Disclaimer
The information contained in this manual just for reference. The product described above may be subject to alteration owing to the manufacturer's continuing research and development plans, without making an announcement in advance.

We shall not bare any legal responsibility for any direct or indirect, accidental or specia damages, losses and expenses arising from or in connection with this manual or the contained product.

EINFÜHRUNG

1. ERSTINBETRIEBNAHME
Halten Sie den linken [EIN/AUS]-Knopf for 2 Sekunden gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Bei der erstmaligen Verwendung halten Sie den rechten [EINSTELLUNG]-Knopf 2 Sekunden gedrückt,um in den Einstellungsmodus zu gelangen und Zeitzone und Einheiten einzurichten.

1.1 Zeitzoneneinheit:
Bitte wählen Sie die korrekte Zeitzone basierend auf Ihrer Region.

1.2 Einheitenauswahl:
Sie können zwischen Kilometer pro Stunde (KM/H) oder Meilen pro Stunde (MPH) wählen.
Hinweis: Hier können Sie lediglich die Zeitzone einstellen.
Die tatsächliche Uhrzeit wird nach dem Satellitenempfang automatisch synchronisiert.

2. Aufladenmethode:
Das Gerät ist mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet.
Das Aufladen ist mit einem Netzadapter oder einem Type-C-Kabel möglich.

Aufladevorgang:
2.1: Bitte öffnen Sie die Schutzabdeckung des USB-Anschlusses auf der Gerätерückseite.

2.2: Schließen Sie das Type-C-Ladekabel an.

3. Tastenfunktion
Das Gerät ist mit zwei Funktionstasten ausgestattet, die eine einfache Bedienung gewährleisten.
In der folgenden Tabelle können Sie die jeweilige Funktion für verschiedenen Bedingungen nachlesen.




Taste	Funktion
① ⏻/☀	Ein/Aus: 2 Sekunden gedrückt halten Fahrt starten/pausieren: Kurz drücken
② ⚙/↩	Zum Einstellungsmodus: 2 Sekunden gedrückt halten Seitenwechsel: Kurz drücken
①+②	①- und ②- Taste 2 Sekunden gedrückt halten: Fahrdaten löschen Kurz drücken: Hintergrundbeleuchtung Ein/Aus

4. Statussymbole

	Kein Satellitensignal		Höhe über dem Meeresspiegel
	Satellitensignalpegel		Uhr
	Aktiv		Batteriestand
	Manueller Stopp		Meilen pro Stunde (mph)
	das Gefälle		Kilometer pro Stunde (km/h)
	Unterdurchschnittsgeschwindigkeit / Überdurchschnittsgeschwindigkeit		

5.Standardzubehör

Packing List A

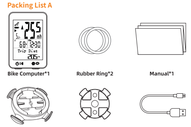

Bike Computer*1 | Rubber Ring*2 | Manual*1
Mount*1 | Rubber Pad*1 | Charging Cable*1

6. Montageanleitung

Geräthalterung Montageanleitung:

6.1 Befestigen Sie die Halterung mit den beiliegenden Gummiringen am Lenker.

6.2 Befestigen Sie den Gummipolster an der Rückseite der Gerätebasis.

6.3 Platzieren Sie den Gummipolster und die Gerätebasis an einer geeigneten Position am Lenker.

6.4 Stecken Sie die Gummiringe jeweils um den Lenker, haken Sie den Haken der Computerbasis ein und befestigen Sie sie am Lenker.

6.5 Richten Sie die Nasenposition des Verschlusses auf der Geräterückseite auf den Schlitz der Gerätebasis aus, drehen Sie sie um 90 Grad, bis sie einrastet.



Ersteinrichtung

Halten Sie den linken [EIN/AUS]-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
Bei der erstmaligen Verwendung halten Sie den rechten [EINSTELLUNG]-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt,um in den Einstellungsmodus zu gelangen und Zeitzone und Einheiten einzurichten.

7.1 Halten Sie die rechte Taste gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.

7.2 Drücken Sie den linken Taste wählen Sie das Einstellungselement aus.

7.3 Bitte wählen Sie die korrekte Zeitzone basierend auf Ihrer Region aus.

7.4 Einheitenmessung: Sie können zwischen Kilometer pro Stunde (km/h) oder Meilen pro Stunde (mph) wählen.

Sie können zwischen den Einheiten Kilometer pro Stunde (km/h) und Meilen pro Stunde (mph) wählen.

Hinweis: Hier kann nur die Zeitzone eingestellt werden.
Die tatsächliche Uhrzeit wird nach dem Satellitenempfang automatisch angepasst.

8. Sprachauswahl:

8.1 Dieses Gerät bietet **8** Sprachoptionen
8.2 Halten Sie die rechte Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.
8.3 Durch Drücken der linken Taste blättern Sie, um Ihre Landesprache zu finden.
8.4 Nachdem Sie in das Einstellungsmenü eingetreten sind, gelangen Sie durch Drücken der rechten Taste zum nächsten Einstellungsbildschirm.



9. Einheitensystem-Einstellung

9.1 Durch 2-sekündiges Gedrückthalten der rechten Taste wechseln Sie in die Einstellungsschnittstelle.
9.2 Durch kurzes Drücken der rechten Taste blättern Sie um und finden die Einheitenauswahl.
9.3 Durch kurzes Drücken der linken Taste können Sie zwischen den Einheiten km/h und mph wechseln.
9.4 Durch kurzes Drücken der rechten Taste wechseln Sie zum nächsten Einstellungsbildschirm oder beenden die Einstellungen.



10. Zeitzoneneinstellung /12H/24H-Format Einstellung

9.1 Durch 2-sekündigen Gedrückthalten der rechten Taste wechseln Sie zur Einstellungsschnittstelle.
9.2 Durch kurzes Drücken der rechten Taste blättern Sie um und finden die Zeitzoneneinstellung.
9.3 Durch kurzes Drücken der linken Taste und die Zeitzone einstellen, z.B. in Europa oder Ihre Region anpassst.
9.4 Durch kurzes Drücken der rechten Taste wechseln Sie zum nächsten Einstellungsbildschirm oder beenden die Einstellungen.




11. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

11.1 Durch 2-sekündigen Gedrückthalten der rechten Taste wechseln Sie in die Einstellungsschnittstelle.
11.2 Durch kurzes Drücken der rechten Taste blättern Sie um und finden die Option "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen".
11.3 Bei kurzem Drücken der linken Taste werden alle Daten des Fahrradcomputers gelöscht und die Werkseinstellungen werden wiederhergestellt.



12.Page de bouclage automatique

Ce produit comporte 9 pages indépendantes au total.
Lorsque le compte à rebours de la page SCAN est terminé,
les 8 pages de données restantes défilent automatiquement en boucle.

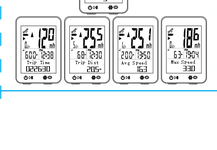

Page de bouclage automatique



13. Sonstiges

Daten löschen
13.1: Halten Sie die linke und rechte Taste etwa zwei Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, bis „Reset" erscheint. Dieser Vorgang löscht die aktuellen Fahrdaten, behält jedoch die Gesamtfahrleistung (km) und die Gesamtfahrzeit (Std.)in die Gesamtfahrleistung und die Gesamtfahrzeit zu löschen, halten Sie die rechte Taste lang gedrückt, um in den Einstellmodus zu gelangen. Drücken Sie im Einstellmodus die rechte Taste, um durch die Seiten zu blättern und den Menüpunkt „Reset auf Werkseinstellungen" zu finden. Ein Druck auf die linke Taste löscht sofort alle Daten. Bitte beachten Sie: Dieser Vorgang ist unwiderruflich. Alle Fahrdaten werden endgültig gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden.

Hintergrundbeleuchtung
13.2: Gleichzeitiges Drücken der linken und rechten Taste schaltet das Licht ein. Die Hintergrundbeleuchtung kann unbegrenzt lange genutzt werden. Erneutes gleichzeitiges Drücken beider Tasten schaltet das Licht wieder aus.

Automatische Schlaf-/Aufwach-Funktion
13.3: Nach 7 Minuten ohne Fahrt geht das Gerät in den Schlafmodus; bei erneuter Fahrt erwacht es automatisch und schaltet sich ein. Zwischen 6:00 PM und 9:00 AM schaltet sich die Beleuchtung beim Fahren (8:00 bis 9:00 Uhr automatisch ein und nach Beendigung der Fahrt automatisch aus.

14. Suche nach Satellitensignal...

14.1 Bitte stellen Sie das Gerät im Freien an einem Ort mit freier Sicht auf den Himmel auf. In der Regel dauert die Satellitensignalerfassung etwa 30 bis 120 Sekunden. Bitte bewegen Sie das Gerät während des Signalempfangs nicht.

14.2 Die GPS-Ortung startet automatisch nach dem Einschalten des Geräts. Bitte beginnen Sie mit der Fahrt erst, nachdem die GPS-Ortung abgeschlossen ist.

Hinweis: Wenn Sie 1-2 Minuten lang stillstehen, können Sie mehr Satelliten verbinden und den Empfang des GPS-Signals verbessern.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie sich während der Ortung im freien befinden.Bei schlechtem Wetter oder in dicht bewaldeten Gebieten kann das GPS-Signal instabil werden.

15. Lademethode

15.1 Bitte laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch unbedingt auf.

15.2 Verwenden Sie bitte einen DC5V-Stromadapter zum Laden.

15.3 Während des Ladevorgangs blinkt das Batteriesymbol und erlischt nach Abschluss des Ladevorgangs.

15.4. Es schaltet sich während des Ladevorgangs automatisch aus.



16.Hauptspezifikationen

Display: FSTN-Bildschirm (2,4 Zoll)
Hintergrundbeleuchtung: Vorhanden
Material: PC+ABS
Gewicht: 69g
Positionsbestimmungsmodus: GPS、BDS (Beidou)、GLONASS、GALILEO、QZSS
Unterstützte Sprachen: 8 Sprachen
Batterielaufzeit: 28 Stunden
Abmessungen: 70mm × 47mm × 16mm

Wichtige Hinweise

Dieser Fahrradcomputer verfügt über die Wasserschutzklasse IPX7. Bei fest geschlossener Schutzabdeckung auf der Rückseite kann er bei Regen verwendet werden. Bei starkem Regen wird jedoch empfohlen, das Gerät abzunehmen und in eine wasserdichte Schutztüte zu legen.

Haftungsausschluss

Die in diesem Buch enthaltenen Informationen dienen lediglich als Referenz.Die oben genannten Produkte können aufgrund der kontinuierlichen Forschungs- und Entwicklungspläne des Herstellers ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Wir übernehmen keine rechtliche Verantwortung für direkte oder indirekte, zufällige oder besondere Schäden, Verluste oder Kosten, die im Zusammenhang mit diesem Buch oder den darin beschriebenen Produkten entstehen.